
## FYD12864-0402C 技术更改通知

## 尊敬的用户:

## 您好!

由于某些用户反映 FYD12864-0402C 产品的背光电流较大,影响背光的使用寿命,顾此将原电路背光的限流电阻 R12(43 欧姆) 更改为 120 欧姆.如果在使用中觉得亮度不够,只需将 R12 改回原来阻值即可,也可以在模块的 R11(模块上没有焊接)位置焊接一个50 欧姆左右的电阻,R11 和 R12 的关系为并联关系.

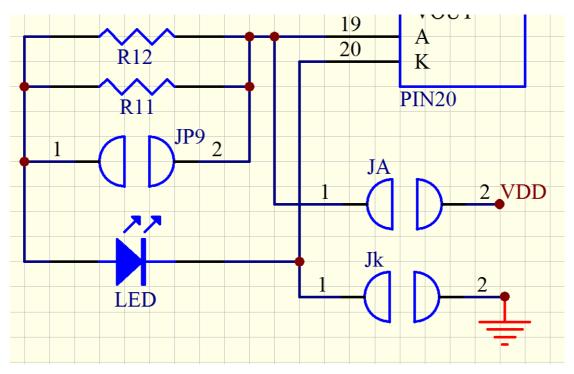

FYD12864-0402C 背光电路图